MITSUBISHI

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください

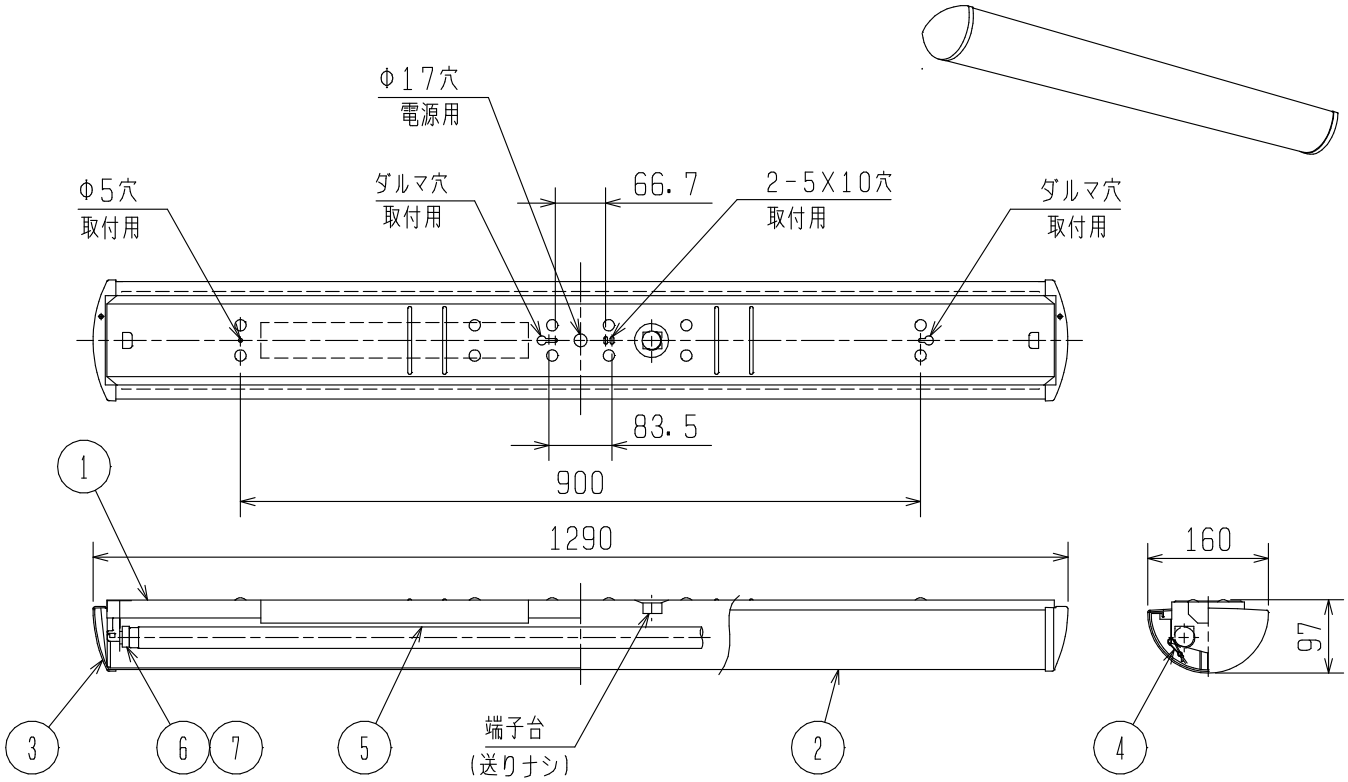

使用に関するご注意

1. 商品監視システム(防犯センサー)の一部の機器はインバータの周波数と干渉して誤動作する場合があります。
   事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。
2. 点灯または消灯後にピシッピシット音がする場合があります。材料または部品の伸縮により起こる摩擦で器具の異常ではありません。

⚠ 安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
   絶縁不良による感電や火災・落下の原因となります。
2. 屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
   そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
3. 定格電源電圧以外では使用しないでください。
4. 天井面取付け専用器具です。
   竿ぶち天井には取付けないでください。
   指定方向以外の取付けは、落下の原因となります。

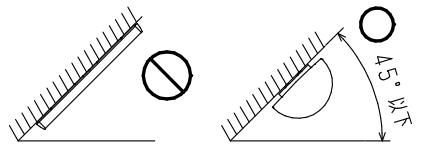

5. 本体取付けは(1)または(2)の要領で取付けてください。
   不備がありますと落下の原因となります。
   (1)木ネジ取付けの場合は、附属の木ネジ3本(900ピッチ+1ヶ所)で本体を天井面のしっかりと補強された部分に取付けてください。
   (2)アウトレットボックスカバーに取付ける場合は、M4ネジとワッシャーを使用してしっかりと取付けてください。
   (天井面と器具端部に隙間が出る場合は、木ネジ等で補強してください)
6. 周囲温度は5℃~35℃の範囲でご使用ください。
   高温で使用すると火災の原因となります。
7. 点灯始動保証温度は-5℃以上です。
   周囲温度5℃未満での連続使用はランプ光束の低下やランプの短寿命の原因となります。
8. 油煙のある場所では使わないでください。
   油でカバーが破損し、落下の原因となります。

同梱ランプ	FHF32EX-L

部番	品名	材質・材厚	数	備考
8				
7	ランプソケット		2	L-771T
6	ランプソケット		2	L-761T ﾊﾞﾈ付
5	電子安定器		1	2灯用
4	カバー吊下ヒモ	テトロン φ2	2	白色
3	端板	プラスチック	2	オフホワイト色
2	カバー	アクリル	1	乳白色
1	本体	鋼板 t0.5	1	白色塗装

検認 / 臼井 / 照査 / 諏訪 / 設計・改定 / 西田

キッチンライト

形名	FP4152EL 1PN
始動方式	電子回路式
定格電圧	1 100V
定格	PN 定格出力32W形 出力固定形
周波数	50Hz/60Hz
適合ランプ	Hf 高周波点灯専用 蛍光灯ランプ FHF32(電球色)
W.数	32W×2
器具質量	約 3.0 kg (ランプを含む)
図番	EY19248-A

1103 CA

単位 mm 第3角法

三菱電機照明株式会社